


MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-015 sid 1/4

Fordon		Årsmodell	
Volvo XC40		2019-	
		Motor	
		Växellåda	
		Man/Aut	
		Kaross	
		Monteringstid	
		1	
Batteriladdare med monteringsatts			Provmonterad
CX 1768099			



MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING


TI BC-015 sid 2/4

1. Demontera vänster framhjul samt innerskärm.
2. Här syns monteringsområdet.




MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-015 sid 3/4

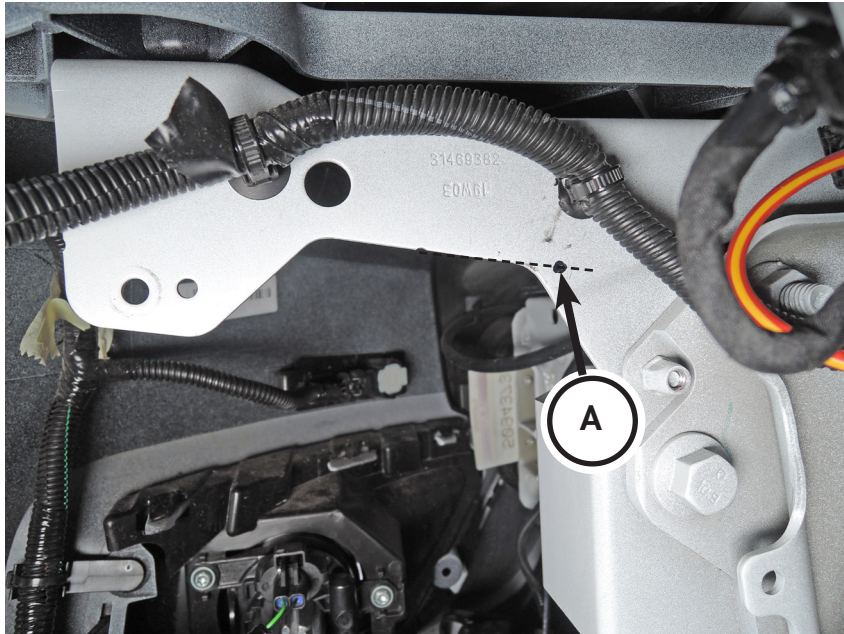


3. Borra ett hål 6.5 mm enligt markeringen (A) i bilden.

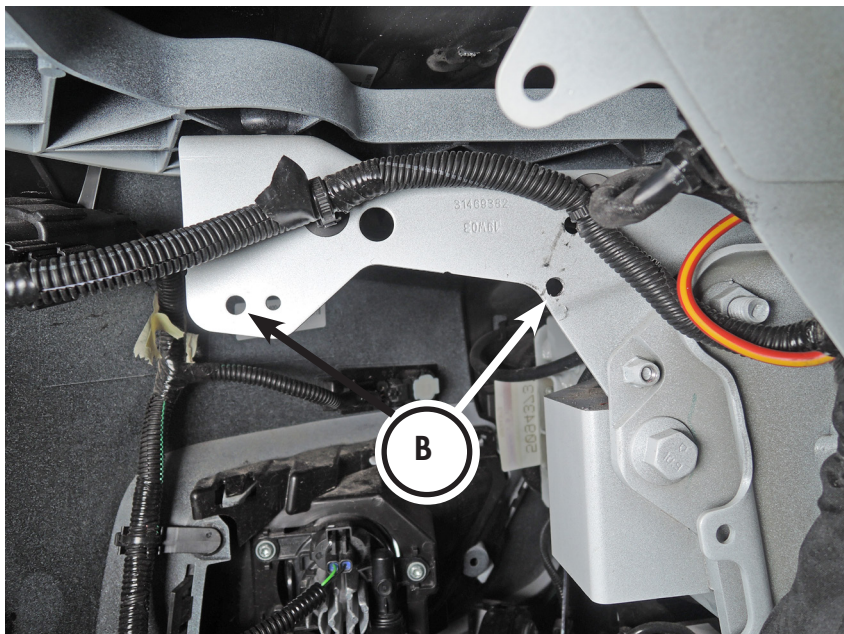

4. Dom två hålen (B) som ska användas för att skruva fast laddaren.


MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-015 sid 4/4

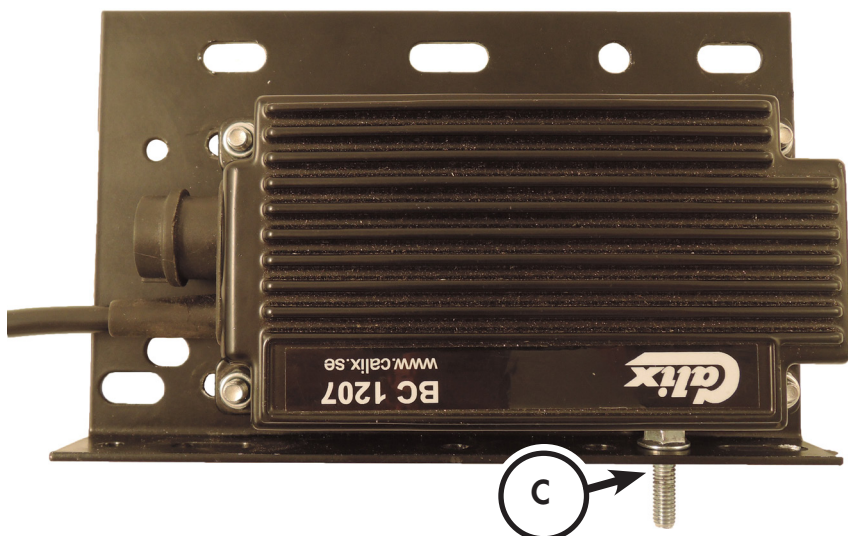

3. Montera laddaren på fästet enligt bild. Använd fyra stycken medföljande M6-skruv samt låsmuttrar.

OBS! Innan laddaren skruvas fast så placera skruv M6x20 i hålet (C).

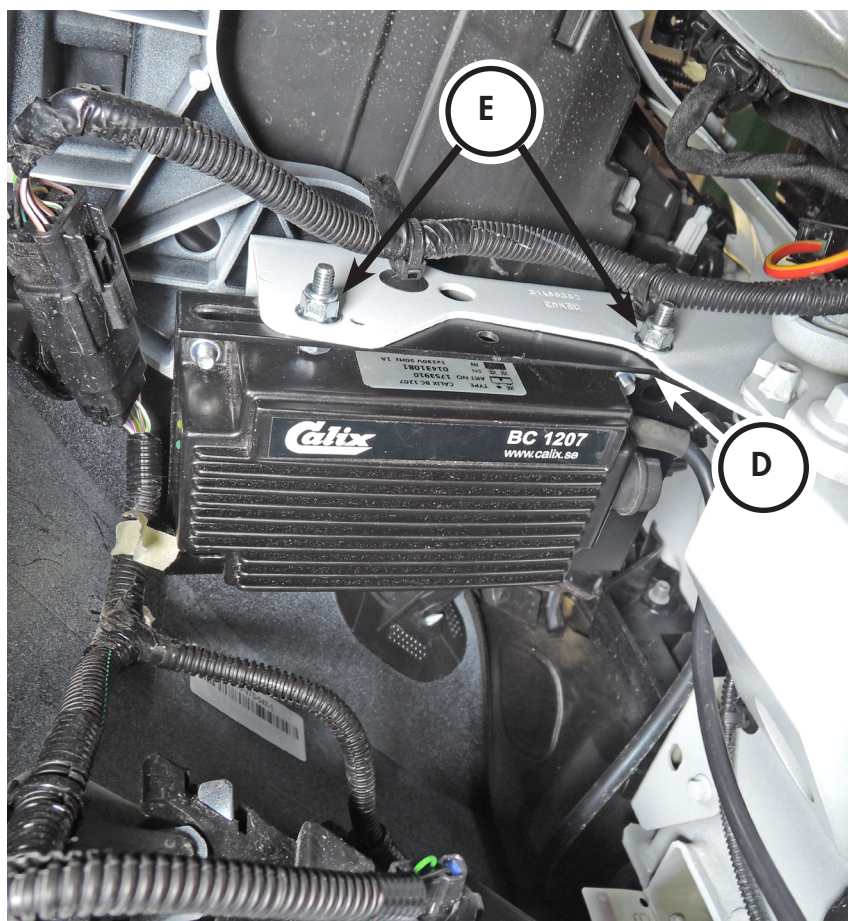

4. Skruva fast fästet med laddare enligt bild. Till andra fästpunkten (D) används medföljande skruv M6x20 samt karosseribricka. Använd två medföljande låsmuttrar (E).